


Handleiding Chamberlain CS4330

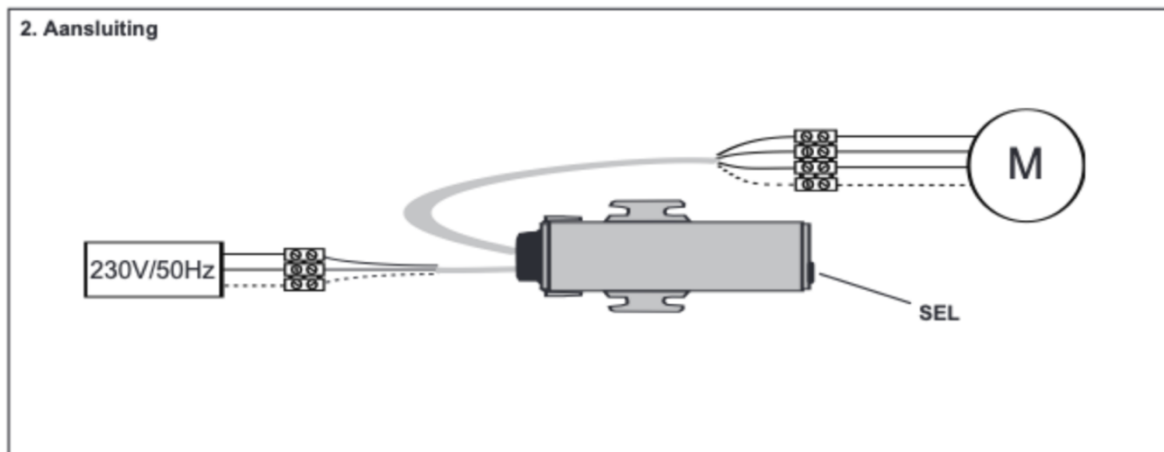

Invoeren van een nieuwe afstandsbediening

Stap 1: stroom inschakelen

Stap 2: SEL toets aan de achterzijde van de ontvanger kort en licht indrukken met bijvoorbeeld een balpen. U hoort 3x een pieptoon. Vervolgens direct de Omhoog-toets (OP) van de afstandsbediening indrukken en vasthouden tot u 4x een pieptoon hoort.

Nu zijn de knoppen van de afstandsbediening ingeleerd en kunt u de afstandsbediening gebruiken.

Handzenderservice.eu